

Comment faire des renvois d'appels depuis mon Yealink T57W ?

Les renvois d'appels se programment et se font quand vous n'êtes pas en communication.

Pour paramétrer vos renvois d'appels, appuyez sur la touche « Transfert » afin d'accéder aux différents types de renvois. Vous avez trois types de renvois : le renvoi inconditionnel, le renvoi en cas d'occupation et le renvoi en cas de non-réponse.

Renvoi inconditionnel :

Sélectionnez « Inconditionnel » et passez son état à « Activé ».


Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers », saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels puis enregistrez. Pour un renvoi sur votre mobile, saisissez «6». Un message de confirmation s'affiche.

The first screenshot shows the 'Renvoyer un appel' (Forward a call) menu. It lists three options: '1. Inconditionnel', '2. Occupation', and '3. Non-réponse'. Each option has an 'Arrêt >' (Stop) button next to it. An orange arrow points from the text 'Choisissez le type de renvoi d'appel' to the '1. Inconditionnel' option.

The second screenshot shows the 'Inconditionnel' (Unconditional) configuration screen. It has two sections: '1. Inconditionnel:' with radio buttons for 'Activé' (checked) and 'Arrêt', and '2. Renvoyer vers:' with an empty input field and a contact icon. An orange arrow points from 'Activez le renvoi d'appel' to the 'Activé' radio button. Another orange arrow points from 'Entrez le numéro vers lequel renvoyer l'appel' to the input field.

L'icône  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi est activé.

Vous pouvez désactiver le renvoi en appuyant sur « Fermer le transfert » dans le message correspondant.

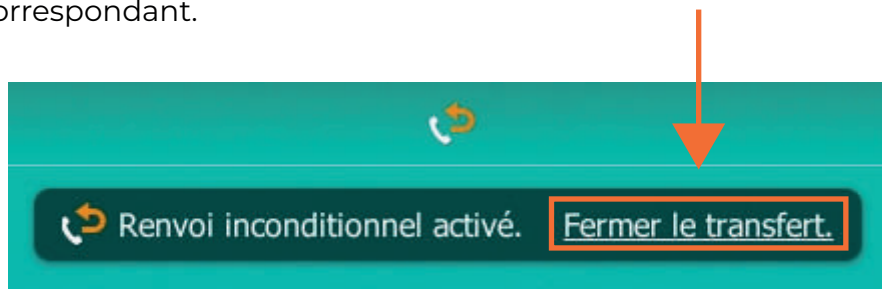

Stelogy

Renvoi en cas d'occupation :

Sélectionnez « Occupation » et passez son état à « Activé ». Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers », saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels puis enregistrez. Saisissez «9» pour renvoyer les appels sur votre messagerie vocale. Un message de confirmation s'affiche.

L'icône  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi est activé.

Vous pouvez désactiver le renvoi en appuyant sur « Fermer le transfert » dans le message correspondant.


Renvoi en cas de non-réponse :

Sélectionnez « Non-réponse » et passez son état à « Activé ». Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers » et saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels.

Vous devez ensuite définir au bout de combien de temps vous souhaitez que les appels soient renvoyés. Sélectionnez « Après sonnerie », choisissez la valeur souhaité (en secondes), puis enregistrez.

L'icône  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi est activé.

Vous pouvez désactiver le renvoi en appuyant sur « Fermer le transfert » dans le message correspondant.

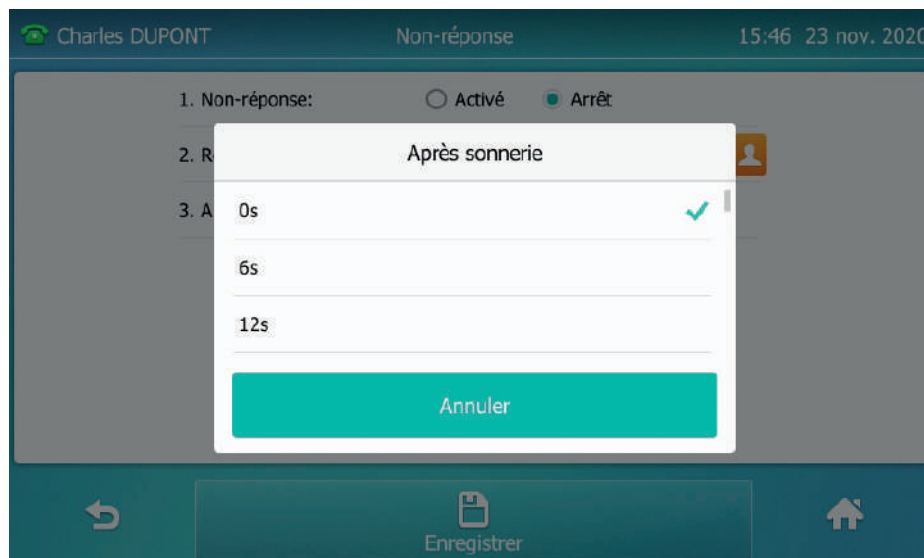

Vous pouvez également renvoyer tous vos appels directement vers votre messagerie vocale en appuyant sur la touche d'accès rapide « NPD » qui signifie « Ne Pas Déran-ger ».

L'icône  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi est activé.

Vous pouvez également désactiver le renvoi en appuyant de nouveau sur la touche « NPD ».